

# راهنمای سریع اره شارژی T - CAT







## T - CAT

راه اندازی اولیه


- 1

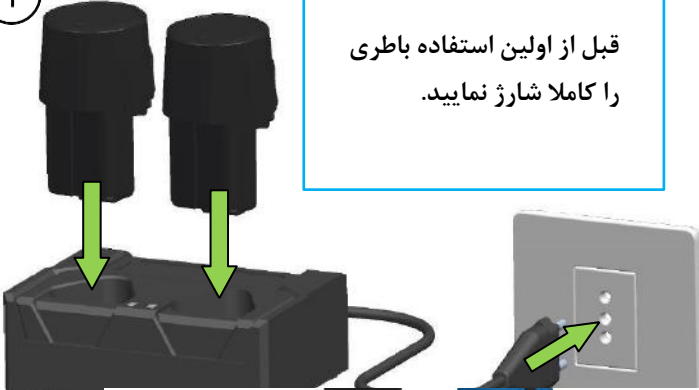


قبل از اولین استفاده باطری را کاملا شارژ نمایید.
- 2




سراسر زنجیر را با روغن روغن کاری نمایید.
- 3



باطری را داخل ااره قرار دهید.
- 4




اره را روشن نمایید. نمایشگر روشن می‌شود.
- 5



دسته را نگه داشته و ماشه را فشار دهید.

برای شروع کار شاسی قرمز رنگ را فشار دهید.



## نمایشگر

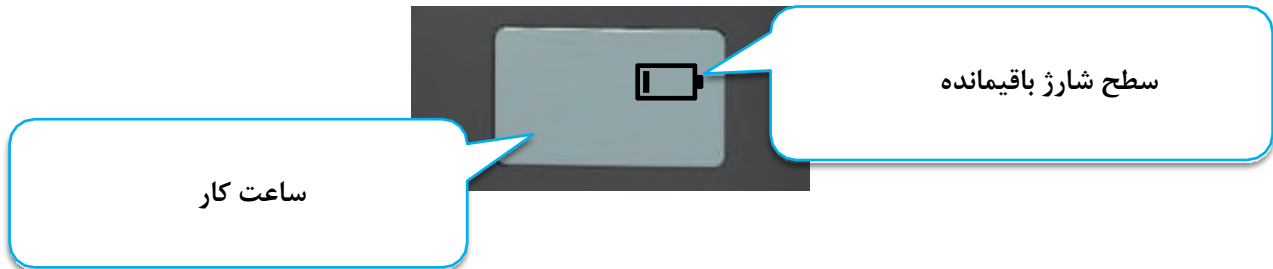

## سرعت زنجیر



## تنظیم کشش زنجیر

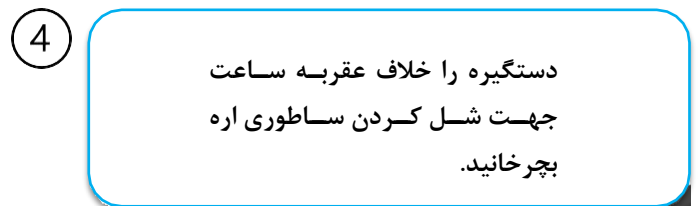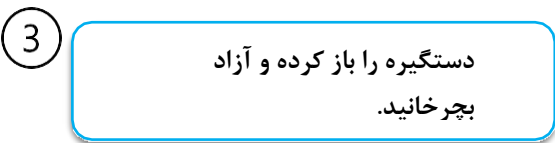

با چرخاندن پیچ تنظیم در جهت عقربه های ساعت زنجیر سفت میشود و خلاف آن شل میشود.



دستگیره را در جهت عقربه های ساعت جهت سفت کردن ساطوری اره بچرخانید.